



Libera la tua estate.



Cod. ELT010

Scacciamosche elettrico

ISTRUZIONI PER L'USO – manuale originale

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO ZEROZAN

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI

CONSERVARE QUESTO MANUALE PER SUCCESSIVE CONSULTAZIONI

AVVERTENZE E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Per l'alimentazione del dispositivo utilizzare il cavetto USB in dotazione, e un trasformatore di corrente (non incluso) adatto allo scopo. Verificare la tensione di alimentazione della rete, e l'output corretto DC 5V/1A. In alternativa il prodotto può funzionare con 2 batterie AA da 1,5V (non incluse). Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

TENERE IL PRODOTTO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Non è un giocattolo

Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dai liquidi, da gas, vapori o solventi infiammabili. Non spostare o giocare con l'apparecchio mentre è in funzione per evitare possibili incidenti.

Non toccare mai il prodotto con mani umide o bagnate. Il cavo USB non deve mai essere collegato o scollegato con le mani bagnate. Non immergere l'apparecchio in acqua.

Assicurarsi che non vi siano parti, come tessuti o capelli, in prossimità dell'apparecchio che possano impigliarsi sulle alette, quando è in funzione. Mentre il prodotto è in funzione, non toccare mai le alette e non far toccare le alette da nessun oggetto. Non lasciare il prodotto incustodito mentre è in funzione. Non coprire mai il prodotto durante il funzionamento.


Scollegare il prodotto dalla porta USB, quando non viene utilizzata per lunghi periodi. Rimuovere le batterie dal prodotto, nel caso di prolungato inutilizzo.

Per motivi di sicurezza, scollegare sempre dalla porta USB in caso di temporali.

Assicurarsi che il cavo USB non venga schiacciato, piegato, danneggiato da oggetti taglienti o esposto ad altre sollecitazioni meccaniche. Evitare al cavo USB eccessivi carichi termici da eccessivo calore o freddo estremo. Non modificare il cavo USB in dotazione in nessun modo. Se ciò non viene rispettato, il cavo USB può subire danni. Un cavo danneggiato può causare una scossa elettrica molto pericolosa.




FUNZIONAMENTO

Il prodotto è stato studiato per respingere mosche ed altri insetti fastidiosi dal tavolo, dal cibo o da ogni altro oggetto/superficie. Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile o

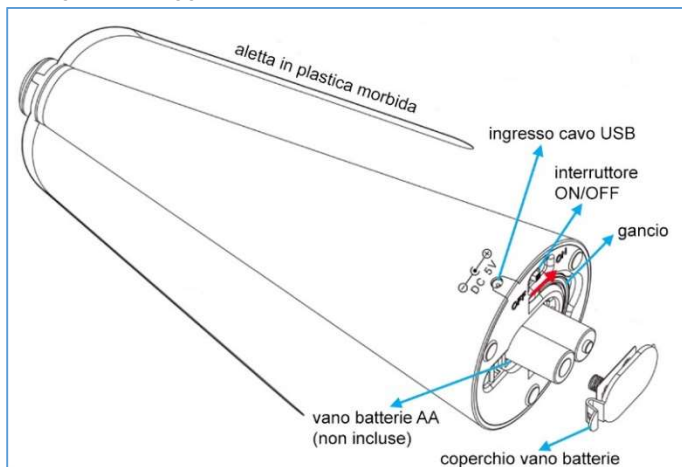

appenderlo tramite l'apposito gancetto nella base del prodotto (fig.3), facendo attenzione che non colpisca persone ed oggetti e non cada. Le alette in morbido materiale plastico, ruotando allontanano mosche ed insetti (fig.2). Il prodotto funziona tramite il cavetto USB in dotazione o in alternativa con 2 batterie di tipo AA non incluse. Nel caso di funzionamento tramite cavetto USB,

inserire il cavetto sul retro del prodotto e la spina USB in una porta USB. Nel caso di funzionamento a batterie, aprire il vano batterie alla base del prodotto e inserirle, assicurandosi che le polarità siano rispettate. Qualora il prodotto sia connesso ad una porta USB, automaticamente il prodotto esclude l'alimentazione tramite batterie. Si consiglia in ogni caso di rimuovere le batterie dal prodotto, in caso di prolungato inutilizzo del prodotto o utilizzo tramite cavetto USB. Accendere l'apparecchio tramite l'interruttore presente sulla base del prodotto.

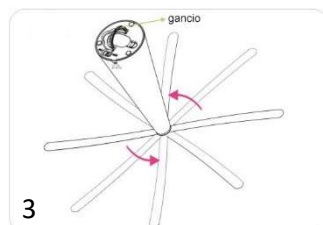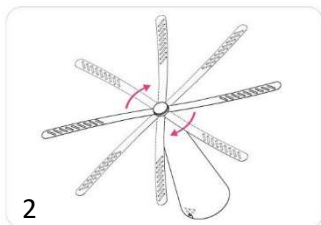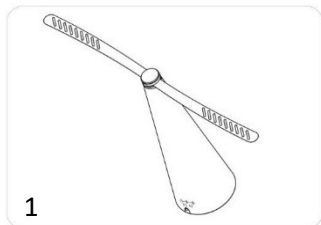

MANUTENZIONE

Scollegare il cavetto USB e rimuovere le eventuali batterie prima di procedere con qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione. **Non immergere mai il prodotto in acqua.** Pulire l'esterno con un panno umido e asciugare con un panno morbido. Non usare mai solventi o abrasivi. Non pulire mai i componenti dell'apparecchio con liquidi infiammabili. I vapori potrebbero causare incendi o esplosioni.

SPECIFICHE TECNICHE:

Alimentazione DC 5V, 0,5W – connettore USB (in alternativa: batterie 2xAA da 1,5V)



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". **Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.**

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



Le batterie eventualmente utilizzate da questo apparecchio, alla fine della loro vita utile, vanno smaltite negli appositi raccoglitori. Un corretto smaltimento delle batterie permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (001.22.00)

Prodotto: Scacciamosche elettrico ZEROZAN

Fabbricante*: MEDAL S.r.l.

Via dell'Industria, 12 – Castel Guelfo (BO) – Italy

+39 0542.670101 – info@medal.it

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Apparecchio: ZEROZAN

Tipo prodotto: scacciamosche elettrico

Codici: ELT010

Lotto: riferimento su etichetta apposta su ogni unità

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Direttiva 2014/30/UE del 26/02/2014 (EMC) concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Direttiva 2015/863/UE del 31/03/2015 (RoHS) recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso.

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Castel Guelfo, 09/11/22

Firmato a nome e per conto di:

Fabio Mingrone



Responsabile Tecnico Medal S.r.l.

(*) mandatario del Fabbricante, inteso nella dichiarazione di cui sopra *Fabbricante*: Medal S.r.l.



Importato da Medal S.r.l.

Via dell'industria, 12 - 40023 Castel Guelfo (BO) - Italy

Tel 0542.670101 – mail. info@medal.it – web site. www.zerozan.it

